


MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS DE UNA PIEZA


PARA TENER EN CUENTA




Tanto las conexiones hidráulicas como el cuerpo de las porcelanas sanitarias pueden malograrse o romperse si se aplica una presión excesiva. Al ajustar las tuercas, procure no apretar más que lo indispensable.

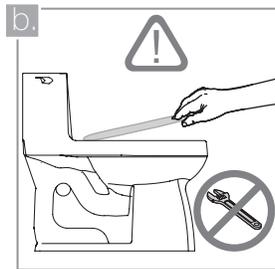


La tapa taza del sanitario puede contar con una capa plástica protectora, retírela con cuidado y sin utilizar herramientas metálicas, ya que podría rayar la superficie.

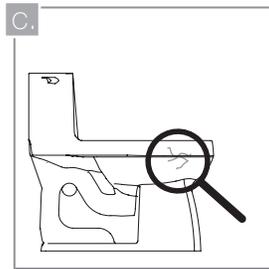


La porcelana sanitaria requiere un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación. Las piezas que presenten signos de fractura o ruptura de sus partes deben reemplazarse sin excepción.

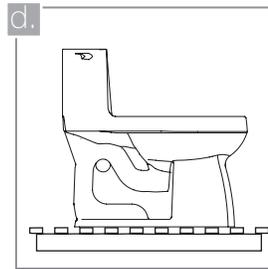

Bajo ningún motivo coloque los componentes del sanitario directamente sobre el piso durante la instalación, o sobre superficies abrasivas que puedan malograrse el acabado.

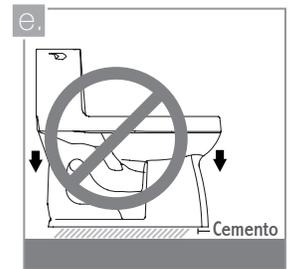


No instale sus sanitarios mediante el sistema de fraguado de cemento, ya que los coeficientes de dilatación de este y la porcelana son diferentes y pueden ocasionar la fractura del producto.

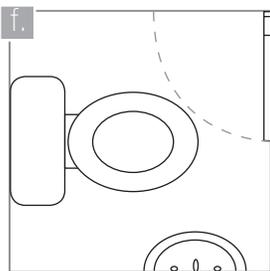


En baños pequeños el sanitario puede obstruir el recorrido de la puerta del baño. Verifique este punto antes de iniciar la instalación.


ANTES DE INSTALAR

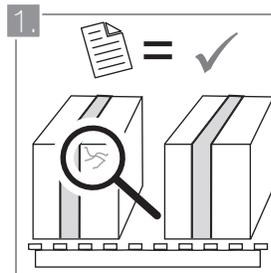

Revise el pedido recibido y verifique que no haya piezas rotas o no relacionadas en la documentación. En caso contrario, anote las observaciones en la Orden de Entrega, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente y suspenda la instalación. Recuerde que todo producto instalado se entenderá como aceptado a conformidad.

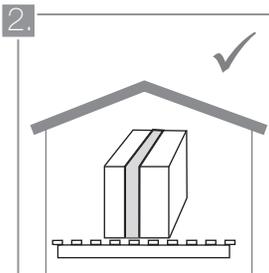


Almacene siempre las porcelanas sanitarias bajo techo, sobre una estiba y en un sitio en el que no puedan ser golpeadas por otros objetos.

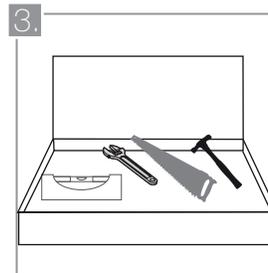

Para realizar la instalación usted necesitará de los siguientes elementos: sello de cera, silicona, lápiz, nivel, segueta, llave de tubo, llave francesa, guantes, punzón, martillo, taladro, broca de tungsteno y chazos de 3/8 de pulgada.




Asegúrese de que los recubrimientos de piso y pared se hayan instalado y que el pegamento haya fraguado correctamente para evitar desniveles.

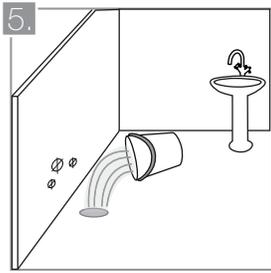


Antes de instalar el sanitario, abra la llave de paso durante dos o tres minutos y descargue tres baldes de agua para purgar los ductos de eventuales restos de obra. Verifique que la campana del desagüe tiene un diámetro de cuatro pulgadas (4") y que hay una distancia de 30.5 centímetros desde su eje hasta la pared instalada. Si está instalando un sanitario de reemplazo, retire cualquier resto de cera o cemento alrededor de la misma.

INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS DE LLENADO Y DESCARGA

CASO 1

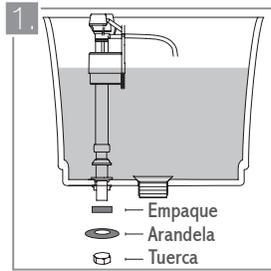


Acople el empaque de goma correspondiente en el extremo roscado de la válvula de llenado e inserte este último en el orificio ubicado a uno de los extremos del sanitario hasta que sobresalga por el otro lado. Ajuste-lo con la arandela plástica y la tuerca hexagonal suministradas.

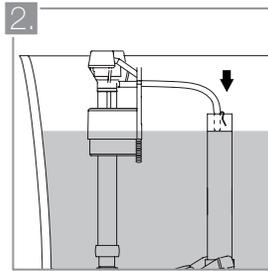


En algunos casos, la válvula de llenado incluye una manguera flexible que finaliza en una caperuza de goma. Insértela en el orificio ubicado en la pared frontal del tanque para garantizar el llenado del espejo de agua y evitar malos olores.

CASO 2

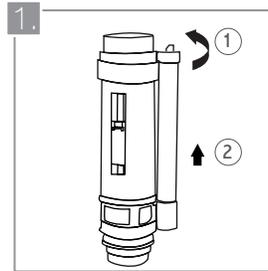


Separe la válvula de llenado de su base girándola $\frac{1}{4}$ de vuelta y halando hacia arriba. En la base encontrará una barra curva de sujeción. Aflójela hasta que llegue al extremo del tornillo que la sujeta e insértela por el orificio del sanitario. Gire el tornillo para que la barra se eleve hasta proporcionar un ajuste firme.

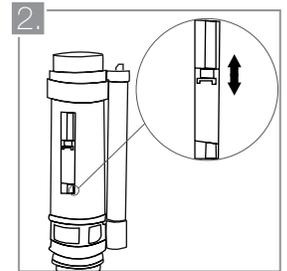


En la válvula de los sanitarios de doble vaciado encontrará dos reguladores identificados con las palabras 'Full' y 'Half', que determinan la cantidad de agua que se utilizará a descarga total o media. Muévelos hacia arriba o abajo hasta obtener el rendimiento deseado en cada caso.


INSTALACIÓN DE LA TAZA DEL SANITARIO

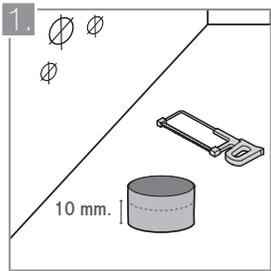

Con una segaeta, corte el tubo de la campana del desagüe a 10 mm. de altura con respecto al piso ya instalado.

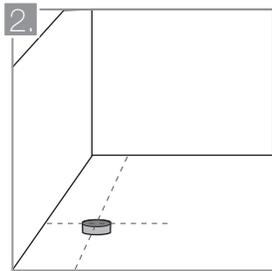


Localice el eje del desagüe y trace dos líneas en forma de cruz que coincidan con este. Una de ellas debe ir en sentido paralelo a la pared.

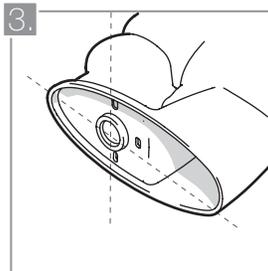


Repita el paso en la base del sanitario. Es muy importante que realice esta operación con precisión para garantizar la correcta alineación entre este y la boca del sifón.




Ubique la taza del sanitario sobre la boca del desagüe, verificando que las marcas trazadas previamente coincidan a la perfección. Marque con lápiz los puntos destinados a los tornillos de sujeción y señálelos utilizando un punzón. Realice un orificio en cada uno de ellos con el taladro e inserte el chazo correspondiente.

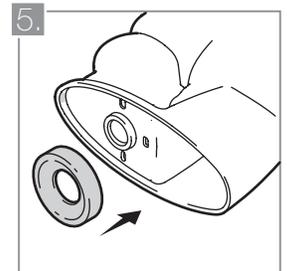

Coloque la taza del sanitario en posición invertida sobre un cartón corrugado. Tome el sello de cera, retire el anillo protector que encontrará en su centro y el papel de uno de sus lados. Acóplelo a la boca del desagüe hasta obtener un ajuste firme. No lo toque directamente con las manos para prevenir la pérdida de adherencia. Retire el papel restante y añada un cordón de silicona alrededor de la base de la taza.

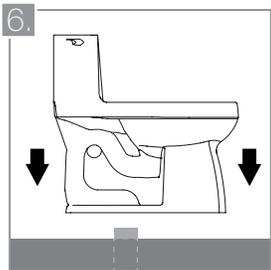

Sin dejar que toque el suelo, lleve el sanitario hasta el sitio de instalación y asíéntelo de manera uniforme para permitir que el sello de cera se amolde a la campana del desagüe. Verifique que los orificios de sujeción coincidan con los chazos del piso.

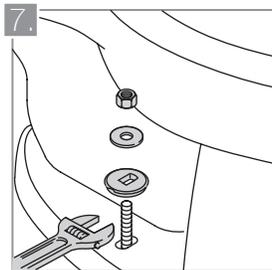


Tome los dos tornillos de anclaje del sanitario e introduzca en cada uno una arandela plástica y un empaque de goma. Insértelos en los chazos y ocúltelos con los toques plásticos suministrados para tal fin.



Descargue el contenido de un balde de agua en la taza del sanitario. Verifique que el vaciado se realiza correctamente y que no hay filtraciones bajo la taza.

CONEXIÓN HIDRÁULICA Y PRUEBA DEL SANITARIO

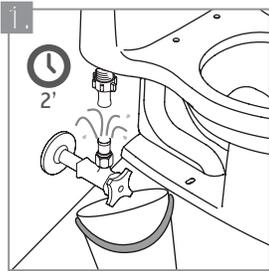

Abra la llave de paso y permita que el agua corra por un par de minutos para eliminar cualquier resido de obra presente en la tubería.



Tome una manguera flexible, conecte uno de sus extremos a la llave de paso y el opuesto al vástago de la válvula de llenado. Verifique que no se presentan fugas y que la válvula de descarga tiene un funcionamiento óptimo. Si su sanitario incluye un filtro para sedimentos, inclúyalo en el acople.




Cuando el sanitario se llene, realice una descarga y verifique que el vaciado se realiza con la potencia óptima, que la válvula de llenado se detiene a la altura deseada y que el espejo de agua tiene el nivel indicado.

MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS



Evite golpear los sanitarios con objetos pesados o herramientas contundentes, que pueden fracturar el esmalteado o despicar la porcelana.

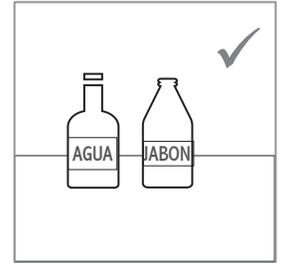

Realice la limpieza diaria de la porcelana con una solución de agua con jabón neutro. Los sanitarios tienen un recubrimiento vitrificado que impermeabiliza a la porcelana. Por eso no es necesario utilizar productos ácidos o detergentes agresivos para su limpieza.

FALLOS POSIBLES

El tanque tarda demasiado en llenarse: este problema ocurre por una fuga de agua o por deficiencias en la presión y/o el caudal en las tuberías. Verifique lo siguiente:

- Que la llave de paso este abierta totalmente
- Que el nivel de agua en el tanque sea el correcto. En caso contrario, regule la altura de la válvula de llenado.
- Que el tubo de llenado esté instalado correctamente y que no haya obstrucciones en su interior ni en ninguna de las conexiones.
- Que la aleta de descarga descienda correctamente. Revise que su cierre sea hermético y que el largo de la cadena permite que descansa totalmente sobre el orificio de salida de agua. Alérguela si es necesario.

El agua sale permanentemente por los orificios de la taza: Este fallo es ocasionado por una válvula de descarga incorrectamente instalada. Verifique lo siguiente:

- Que la aleta de descarga no se encuentre defectuosa. Cámbiela por una nueva.
- Que la válvula de descarga no se encuentre desgastada. Reemplácela por una nueva si esto sucede.
- Que no haya objetos que obstaculicen el cierre de la válvula de descarga.
- Que la cadena no esté muy corta. Alérguela de ser necesario.
- Que el flotador no esté rozando con las paredes del tanque, produciendo un sobrellenado. Ajuste la altura del flotador.

Presencia de agua en la base del sanitario: este fallo puede presentarse por una mala conexión del abasto de agua o por fugas en la unión con el desagüe. Verifique lo siguiente:

- Que no haya filtraciones en los puntos de acople de la llave de paso y el vástago de la válvula de llenado. Cambie los empaques que presenten fallas.
- Que el vástago de la válvula de llenado o el acople al tubo de abasto no se hayan deformado o agrietado por una presión excesiva durante la instalación. Cambie las piezas que presenten fallas
- Que la manguera flexible no presente fugas. Cámbiela si es necesario
- Que la fuga de agua se origine bajo en sanitario y/o que se incremente en cada descarga. En este caso es probable que la brida se haya instalado de manera incorrecta, o que la alineación entre la boca del sifón y el ducto de salida del sanitario no se haya medido con precisión. Es necesaria la reinstalación.